

Pioneer

Руководство Пользователя



Машинка для стрижки
HC09AC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ	6
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ	7
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ	7
ЧИСТКА И УХОД	8
СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	8
ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Перед использованием машинки для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается использовать не исправный прибор, в т.ч. с поврежденным шнуром питания, при наличии неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- На время работы прибора полностью распрямляйте шнур питания. Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями или острыми краями.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
- Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
- Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и машинка находится в исправном состоянии.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
- Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.

- Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.



Запрещается погружать машинку в воду или другую жидкость во избежание поражения электриче-

ским током.

- Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной).
- Если прибор упал в воду, перед тем, как достать его, отключите вилку питания от розетки. После этого во избежание поражения электрическим током не используйте машинку, а обратитесь в сервисный центр производителя за проверкой ее работоспособности.
- Запрещается использовать прибор в помещениях, где в воздухе присутствуют пары летучих веществ или куда подается кислород.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделять безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните машинку в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.


Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Машинка для стрижки

Съемные гребни

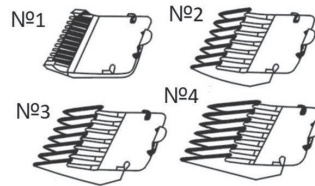

Масленка


Щеточка для очистки лезвий

Защитная крышка для лезвий

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

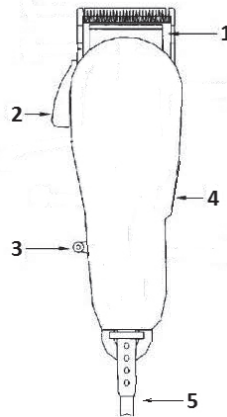

1. Лезвия

2. Регулятор длины стрижки

3. Переключатель питания

4. Винт регулировки мощности

5. Кабель питания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ

1. Проведите осмотр машинки, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.
2. Перед каждым использованием рекомендуется смазать лезвия маслом, поставляемым в комплекте.
3. При необходимости установите насадку-гребень.
4. Подключите вилку питания к розетке электросети. Расправьте кабель питания, следите чтобы, он не спутывался.
5. Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором.
6. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку, чтобы срезанные волосы не попали ему за шиворот.
7. Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы.
8. Включите прибор переключателем на корпусе.
9. По окончании работы выключите машинку переключателем на корпусе, затем отсоедините прибор от розетки.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ

Использование съемных гребней

Для стрижки длинных волос и волос средней длины используйте съемные гребни, поставляемые в комплекте. Каждый гребень пронумерован и оставляет определенную длину волос:

- гребень №1 – 3 мм;
- гребень №2 – 6 мм;
- гребень №3 – 9 мм;
- гребень №4 – 12 мм.


Чтобы установить гребень, приложите его к лезвиям машинки, а затем наденьте на лезвия.

В начале работы рекомендуется устанавливать максимальную длину стрижки, а затем при необходимости можно заменить гребень.

Используйте разные гребни на разных участках головы. Например, если стрижка предполагает более длинные волосы на макушке и более короткие на затылке и висках, используйте гребни в соответствии со схемой ниже.

Использование регулятора на корпусе

На корпусе машинки располагается регулятор длины стрижки, с помощью которого вы можете плавно изменять длину стрижки в процессе работы. Положение регулятора удобно изменять большим пальцем при условии, что вы правша.

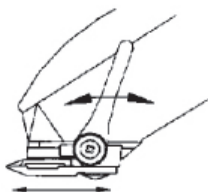

Когда регулятор максимально поднят, устанавливается минимальная длина стрижки. Опуская регулятор вниз, вы увеличиваете длину стрижки. Когда регулятор максимально опущен, устанавливается длина примерно такая же, что и при использовании съемного гребня 1.

Благодаря использованию регулятора длины стрижки на корпусе вы также можете продлить срок службы машинки, т.к. при изменении положения регулятора изменяется нагрузка на разные участки лезвий.

Кроме того, вы можете использовать регулятор длины стрижки, если между лезвиями застряли жесткие и толстые волосы. Для этого два раза быстро переведите регулятор из положения для короткой стрижки в положение для длинной стрижки. Вы можете проделать то же самое по окончании стрижки, чтобы очистить лезвия от срезанных волос.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

Стрижка выполняется на сухих волосах.

Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке. После этого выполняют стрижку от лба к макушке.

Длинные волосы следует срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между пальцев.

Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину регулятором на корпусе. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные

волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.

При стрижке машинкой не следует мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах. Также не следует перед стрижкой наносить на волосы какие-либо лосьоны.

Чтобы получать хорошие результаты потребует практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, как получить нужную длину.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ



Чтобы установить максимальную мощность, поворачивайте винт регулировки мощности по часовой стрелке, пока не услышите шум. Тогда медленно поворачивайте винт против часовой стрелки, пока шум не прекратится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Шум при включении и выключении машинки, а также умеренный нагрев и вибрация во время работы не являются неисправностью.

ЧИСТКА И УХОД

Проводите чистку машинки после каждого использования.

Выключите прибор переключателем питания на корпусе и отключите прибор от электросети.

Снимите гребень.

Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите лезвия, чтобы удалить волосы и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Съемный гребень промойте теплой водой.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия. Смазывание лезвий рекомендуется проводить перед каждым использованием, а также после чистки прибора.

Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.



Равномерно нанесите небольшое количество масла на лезвия, затем включите машинку примерно на 5 секунд, чтобы равномерно распределить масло. Выключите машинку и удалите излишки масла салфеткой.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЙ


Перед отправкой с фабрики лезвия тщательно осматриваются и проверяются.

В результате снятия лезвий, например, для очистки, они могут оказаться в смещенном положении.

Для того чтобы снова выровнять лезвия, нанесите небольшое количество масла на лезвия, включите машинку на несколько секунд и снова выключите.



Слегка ослабьте винты, крепящие лезвия.



Выровняйте лезвия относительно друг друга так, при этом должны соблюдаться следующие требования:

дующие требования:

1. Между зубцами верхнего и нижнего лезвий по всей длине должно быть расстояние от 0,5 мм до 1 мм. В результате машинка не будет срезать волосы слишком коротко и не позволит подвижному верхнему лезвию касаться кожи головы.
2. Крайний левый зубец верхнего лезвия должен накрывать или быть левее первого малого зубца нижнего лезвия.
3. Крайний правый зубец верхнего лезвия должен касаться большого зубца нижнего лезвия.

Снова закрутите винты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В результате длительной эксплуатации лезвия могут затупиться или выйти из строя. В этом случае необходимо установить новый комплект лезвий. Для замены лезвий обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота питающей сети: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "СЕРВИС-ВИП". 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.



pioneer-bt.ru

Pioneer