

Pioneer

Руководство Пользователя



*Триммер для стрижки волос, стайлинга
бороды, бакенбардов и усов*

HC010R

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под нашей торговой маркой. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ПИТАНИЕ ПРИБОРА	5
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ	6
СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ	6
ЧИСТКА И УХОД	7
ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Перед использованием триммера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики источника питания соответствуют указанным на маркировке адаптера питания.
2. Запрещается заряжать батарею прибора с помощью какого-либо другого кабеля.
3. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Триммер предназначен для использования внутри помещения.
5. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
6. Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и триммер находится в исправном состоянии.
7. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
8. Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
9. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
10. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
11. Запрещается погружать триммер в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
12. Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной).
13. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует уделять безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
14. Храните прибор в недоступном для детей месте.
15. Храните триммер в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
16. Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°C до +35°C, следите, чтобы в это время на прибор не падали прямые солнечные лучи.
17. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
18. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

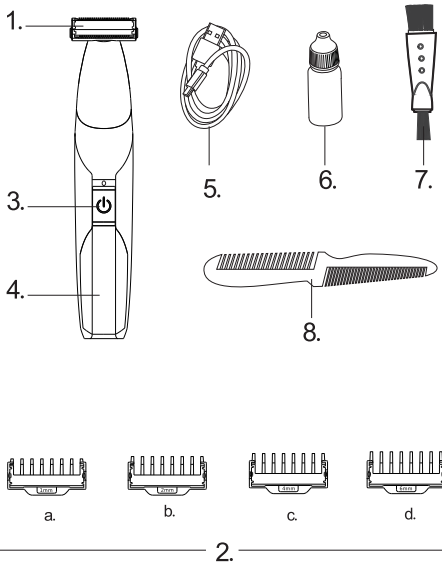

1. Лезвия
2. Съёмные гребни (a – 1 мм, b – 2 мм, c – 4 мм, d – 6 мм)
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор
5. USB-кабель для зарядки батареи
6. Масленка
7. Щеточка для очистки лезвий
8. Расческа

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Триммер оборудован встроенной батареей. Перед началом эксплуатации триммера необходимо полностью зарядить батарею в течение 8 часов.

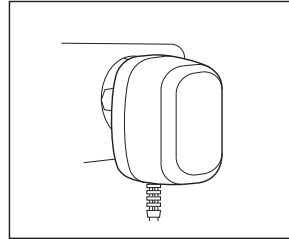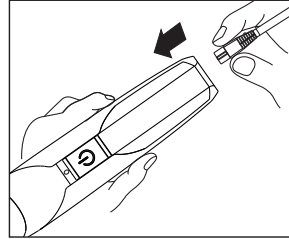

Подключите миниразъем USB к соответствующему разъему на корпусе триммера, а обычный разъем USB – к источнику питания.

Во время зарядки батареи горит индикатор.



Чтобы подключить прибор к электрической розетке, используйте переходник.

Если вы длительное время (2-3 месяца) не пользовались триммером, перед тем как начать снова использовать ее, полностью зарядите батарею.



Если вы не пользуетесь триммером, каждые 6 месяцев полностью расходуйте заряд батареи, а затем заряжайте батарею в течение 14-16 часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ

Проведите осмотр триммера, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.

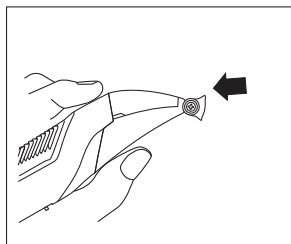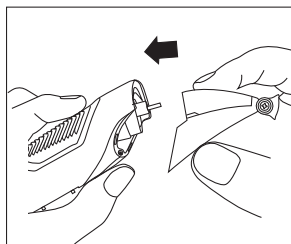

Перед каждым использованием рекомендуется смазать лезвия маслом, поставляемым в комплекте.

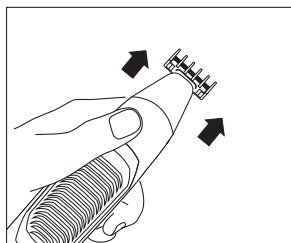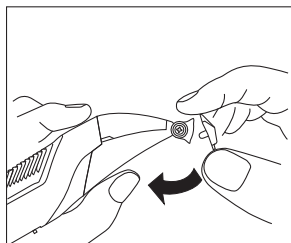

При необходимости установите подходящую насадку-гребень на лезвия прибора.

Используйте триммер на сухих и чистых волосах. Не применяйте перед стрижкой лосьоны. При необходимости расчешите волосы в направлении их роста.

Включите прибор кнопкой на корпусе.

Выполните стрижку волос на теле.

По окончании работы выключите триммер кнопкой на корпусе.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия. Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.



Равномерно нанесите небольшое количество масла на лезвия, затем включите триммер, чтобы равномерно распределить масло. Выключите триммер и удалите излишки масла салфеткой.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

ЧИСТКА И УХОД

Во время чистки прибора должен быть выключен и отключен от электросети.

Снимите гребень и промойте теплой водой.

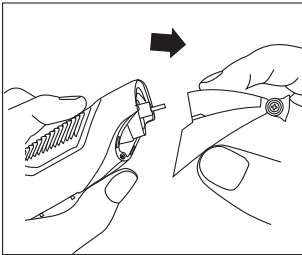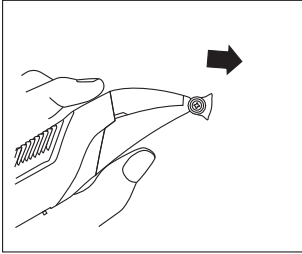

Отсоедините лезвия от корпуса и очистите их щеточкой, поставляемой в комплекте, чтобы удалить волоски и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.

Лезвия (отсоединенные от корпуса) также можно мыть под краном.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

В результате длительной эксплуатации лезвия могут затупиться или выйти из строя. В этом случае необходимо установить новый комплект лезвий.

Выключите прибор переключателем питания на корпусе и отключите прибор от электросети.

Снимите лезвия, затем установите вместо них новые.

Перед началом использования новых лезвий обязательно смажьте их маслом. При необходимости смажьте еще раз.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:

5 В постоянный ток

Батарея: 600 мАч, 3,7 В

Время стандартной зарядки батареи: 2 ч

Время первичной зарядки батареи: 8 ч

Время работы от полностью заряженной батареи: 90 мин

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО "СЕРВИС-ВИП". 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.



pioneer-bt.ru

Pioneer