

Pioneer

Руководство Пользователя



*Машинка для удаления катышков
LR17*

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	5
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	5
ЧИСТКА ПРИБОРА	6
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

НАЗНАЧЕНИЕ

Во время ношения трикотажных изделий на них образуются катышки и другие дефекты, ухудшающие внешний вид изделий.

Машинка для удаления катышков предназначена для удаления ворса, пуха, катышков, свободных нитей с одежды. Машинка также может использоваться для обработки домашних тканей, таких как занавески, диваны, подушки и ковры.

Данный прибор предназначен только для ухода за одеждой и тканями в домашних условиях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Машинка для удаления катышков предназначена исключительно для бытового применения внутри помещений и должна быть использована строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Машинка не предназначена для промышленного и коммерческого применения.

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Прибор предназначен для удаления катышков с одежды в домашних условиях. Запрещается использовать устройство на любых других поверхностях или частях тела.
- Перед каждым включением осмотрите прибор и убедитесь, что он полностью собран и все его детали в исправном состоянии.
- Запрещается включать прибор не полностью собранный, особенно с незакрепленной сеткой, это может привести к травме.

- Во избежание травм и поломок прибора во время работы запрещается прикасаться к сетке с ножами.
- Сетка и ножи очень тонкие и требуют бережного отношения. Запрещается надавливать на сетку или ножи. На время хранения закрывайте сетку защитной крышкой.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать воду на прибор. Избегайте попадания влаги на прибор.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте устройство в качестве станка для бритья или средства для эпиляции.
- Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых, ворсистых тканей, вышивки и т. п.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно. В случае неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.


- Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора.
- Содержите прибор в чистоте. Регулярно проводите чистку прибора.
- Во время чистки будьте внимательны, чтобы не порезаться ножами.
- Всегда извлекайте батарейки, если устройство не используется, а также перед его очисткой.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- При появлении неисправностей в работе немедленно выключите его и прекратите его использование.
- Для очистки прибора не используйте агрессивные вещества или абразивные средства.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

Меры предосторожности при использовании батарей

- Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и даже к взрыву.
- Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные батарейки питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.
- Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
- Выньте батарейки из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. Никогда не бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батарейки.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

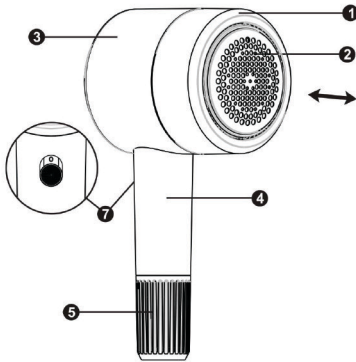

1. Контейнер для ворса и катышков
2. Сетка с ножами
3. Корпус с двигателем
4. Ручка
5. Крышка батарейного отсека
6. Переключатель питания

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


Перед началом эксплуатации установите в батарейный отсек две батарейки AA 1,5 В.

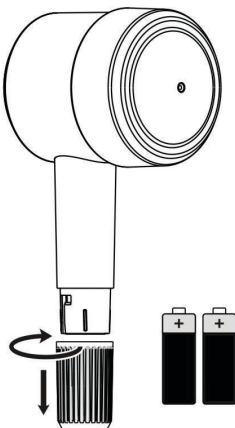

1. Убедитесь, что прибор выключен, немного поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки и снимите ее с ручки.
2. Установите две батарейки AA в батарейный отсек с соблюдением полярности. Полярность правильной установки батареек нарисована на ручке прибора под крышкой батарейного отсека.
3. Наденьте крышку батарейного отсека на ручку, совместив выступы крышки с пазами в ручке и поверните крышку по часовой стрелке для фиксации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для удаления для удаления катышков и лишнего ворса с одежды. Перед обработкой раскладывайте ткань на ровной поверхности. Наилучшая производительность будет получена на плоской поверхности.

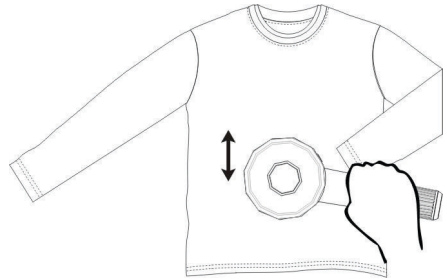


1. Включите прибор переключателем на корпусе.
2. Проведите очистку одежды от катышков перемещая машинку в разных направлениях.




3. По окончании использования выключите прибор переключателем на корпусе.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Проводите чистку прибора по мере заполнения контейнера для катышков.

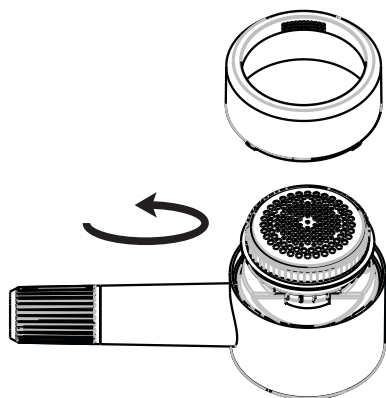

Когда прибор выключен, возьмитесь за контейнер по обеим сторонам и снимите его с корпуса. Вытряхните катышки, ворс и пыль. Затем установите контейнер обратно.

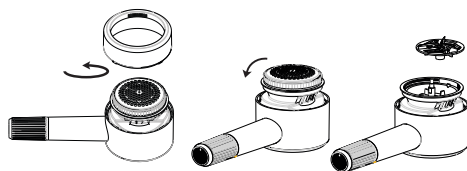

Чтобы тщательно очистить машинку, снимите защитную крышку, затем отсоедините контейнер. После этого открутите сетку, поворачивая ее против часовой стрелки. Извлеките ножи. Почистите все детали, а также внутреннюю часть корпуса щеточкой, поставляемой в комплекте с прибором. Затем соберите машинку в обратной последовательности.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не используйте агрессивные вещества или абразивные чистящие средства.

Данный прибор нельзя мыть под краном или погружать его в воду.

Храните прибор в чистом и сухом месте, недоступном для детей. При хранении сетка прибора должна быть закрыта защитной крышкой.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

Проблема	Причина	Решение
Машина плохо срезает катышки.	Сетка и ножи неправильно установлены.	Установите ножи правильно и закрутите сетку.
	Батарейка разряжена.	Замените элемент питания.
	В контейнере скопилось слишком много катышков и ворса.	Очистите контейнер.
Машинка не включается.	Неправильно установлены элементы питания.	Установите батарейки в соответствии с обозначениями полярности.
	Батарейка разряжена.	Замените элемент питания.
	Ножи заблокированы.	Очистите контейнер.
Машинка сильно шумит во время работы.	В контейнере скопилось слишком много катышков и ворса. Ножи заблокированы.	Очистите контейнер.
	Сетка и ножи затупились после долгого использования.	Обратитесь в сервисный центр для замены.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 2*AA 1,5 В

(в комплект не входят)

Рабочее напряжение: 3 В

Мощность: 3 Вт

Рабочая температура: от +5°C до +35°C

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

Pioneer

Гарантийный талон
Warranty card

Pioneer

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Надеемся, что данное изделие будет безупречно функционировать при соблюдении правил его эксплуатации. В случае если ваше изделие марки PIONEER будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться к дилеру (продавцу) или в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru. Прежде чем обращаться к дилеру или в Авторизованный сервисный центр, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Дополнение к руководству пользователя

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить руководство пользователя и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании. В случае если ваше изделие будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон).

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
 2. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
 3. Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
 4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
 5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве пользователя, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и заплытия;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
 6. Гарантия не включает в себя подключение настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
 7. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
 8. Замену изделия или возврат денег Авторизованный сервисный центр не производит.
- Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
- Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно руководству пользователя.

Model/Модель:		Warranty period/ Срок гарантии:
Version/Версия:		
Serial number/ Серийный номер:		
Date of sale/ Дата продажи:		

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Название магазина:		Место для печати продавца:
Адрес:		
Телефон:		

**Товар получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий не имею.**

Подпись покупателя:	
Телефон:	

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

**Гарантийный талон действителен
только при наличии печатей
на титульном листе и отрезных купонах!**

Model/Модель:

Version/Версия:

Serial number/
Серийный номер:

Date of sale/
Дата продажи:

Информация о покупателе ФИО, телефон:

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Место для печати продавца:

Model/Модель:

Version/Версия:

Serial number/
Серийный номер:

Date of sale/
Дата продажи:

Информация о покупателе ФИО, телефон:

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Место для печати продавца:

Model/Модель:

Version/Версия:

Serial number/
Серийный номер:

Date of sale/
Дата продажи:

Информация о покупателе ФИО, телефон:

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3

Место для печати продавца:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ. ТАЛОН №1

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра:

Подпись мастера:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ. ТАЛОН №2

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра:

Подпись мастера:

ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ. ТАЛОН №3

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра:

Подпись мастера:

Pioneer

Подарочный Сертификат*

*как получить подарок читайте на сайте
pioneer-bt.ru

Серийный Номер/Serial Number:

Production date/Дата производства:

pioneer-bt.ru